

STAY D[™]

Un nuovo modo
di vivere...



StayD semplifica la vostra vita e la rende più sicura con una protezione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Senza mai dover disinserire il sistema di sicurezza, neanche quando entrate in un ambiente protetto. StayD vive con voi e vi protegge sempre, senza alcuna interruzione, adattandosi alle vostre necessità.

Questa nuova, esclusiva funzione integra perfettamente la sicurezza nella vostra vita quotidiana, per offrirvi un nuovo modo di vivere: la tranquillità della protezione costante, con la massima semplicità.

StayD è già disponibile nelle centrali MG5000, MG5050 e nella serie Spectra SP. E lo sarà in tutti i nuovi sistemi di sicurezza Paradox.



StayD rappresenta un nuovo modo di vivere con il proprio sistema di sicurezza. A differenza di tutti gli altri sistemi, l'esclusiva funzione StayD integra perfettamente la sicurezza nella vostra vita quotidiana per offrirvi la tranquillità della protezione costante, con la massima semplicità.


La modalità di funzionamento StayD, disponibile nella centrali Paradox serie MG e serie SP, costituisce l'unica soluzione per avere il sistema di sicurezza sempre inserito. StayD semplifica la vostra vita e la rende più sicura proteggendovi 24 ore al giorno, senza dovere mai disinserire il sistema, senza mai rimanere senza protezione, ed inserendo automaticamente le zone richiusi, senza dovere ricordare di farlo.

Percorsi d'ingresso e di uscita

La modalità StayD permette di programmare i percorsi d'ingresso e di uscita. Gli utenti entrano ed escono dagli ambienti protetti attraverso alcuni punti predefiniti con solo alcune zone aperte per il passaggio. Ciascun punto d'ingresso che conduce ad una tastiera viene programmato come percorso d'ingresso/uscita e può includere fino a 4 zone. Quando l'utente entra nei locali protetti, solo le zone programmate come percorso d'ingresso/uscita attivano un ritardo, mentre tutte le altre zone restano inserite.

Ingresso nei locali:

Con la modalità StayD, quando l'utente entra nei locali protetti attraverso una delle zone programmate come percorso d'ingresso (una porta) si attiva un ritardo d'ingresso solo per quella zona (tutti gli altri punti d'ingresso rimangono inseriti). È quindi necessario digitare il proprio codice sulla tastiera per bloccare il ritardo d'ingresso. A questo punto, quando la porta aperta viene nuovamente chiusa, la zona si reinserisce automaticamente. Se più zone vengono programmate come punti d'ingresso/uscita, la digitazione del codice sulla tastiera blocca il ritardo d'ingresso per tutte le zone programmate, e conferma che si tratta di un ingresso autorizzato. Le zone aperte che attivano un ritardo d'ingresso vengono visualizzate sulle tastiere. Le altre zone non vengono visualizzate fino a quando il ritardo d'ingresso viene cancellato.

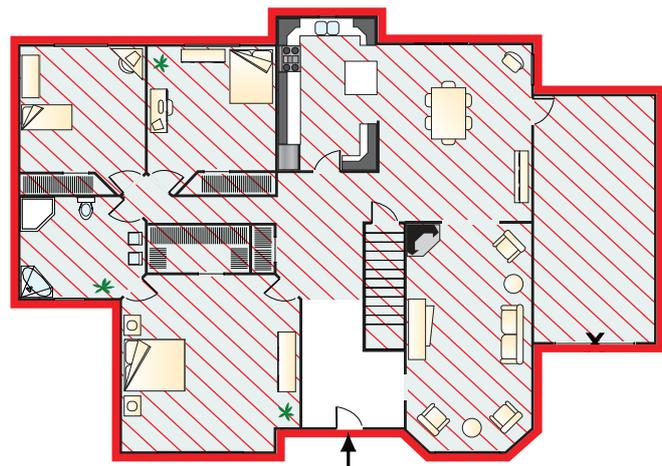

↑ = Ingresso nei locali

X = Tutti gli altri punti d'ingresso rimangono inseriti

■ = Inserito

Ingresso nei locali con passaggio automatico del sistema alla protezione del perimetro (livello Perimetrale).

Per entrare nei locali protetti:


1. Entrare attraverso la porta programmata come punto d'ingresso
2. Si attiva un ritardo d'ingresso solo per quella porta
3. Digitare il **[CODICE]** per bloccare il ritardo e portare automaticamente il sistema al livello **Perimetrale**.

Uscita dai locali

L'uscita dai locali mantenendo la protezione interna nella modalità StayD si effettua premendo il tasto **Inserimento (ARM)** sulla tastiera alla quale è stata assegnata in programmazione la porta d'uscita. In questo modo si attiva un tempo di ritardo d'uscita solo per quella porta. Dopo che tutte le porte assegnate a quella tastiera sono state chiuse, le relative zone si reinseriscono subito. È possibile assegnare fino a 4 zone per ogni tastiera, per tutti i casi nei quali si devono attivare più zone per uscire (ad esempio la porta d'ingresso, la porta del garage, un sensore esterno ed un contatto sul cancello). Se l'utente cerca di uscire dopo aver premuto il tasto **Inserimento (ARM)** su una tastiera che non ha alcuna zona assegnata come punto d'ingresso/uscita, il sistema emette un suono di rifiuto e la richiesta viene negata.

Per uscire dai locali protetti:

1. Premere e tenere premuto il tasto **Inserimento (ARM)**.
2. Si attiva il ritardo d'uscita solo per quella porta.
3. Al termine del ritardo d'uscita, il sistema si porta automaticamente al livello d'inserimento **Totale**

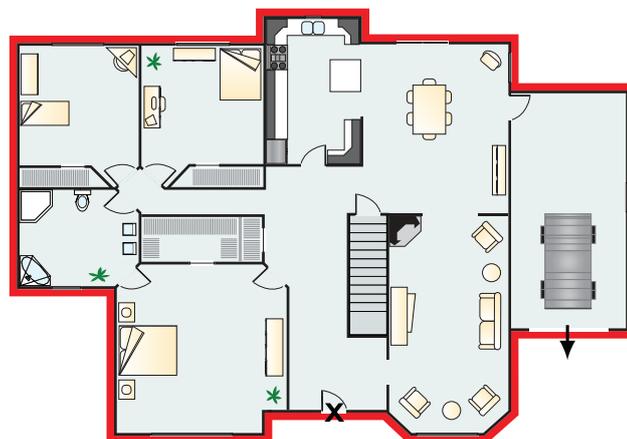

→ = Uscita dai locali

X = Tutti gli altri punti d'uscita rimangono inseriti

■ = Inserito


Uscita dai locali con passaggio automatico del sistema alla protezione totale (livello Totale).

All'interno dei locali

Per passare dal livello Perimetrale (STAY) al livello Notte (SLEEP) e viceversa, non è necessario digitare alcun codice e basta premere il tasto corrispondente sulla tastiera. Il codice viene richiesto solo se è stato attivato un ritardo d'ingresso a seguito dell'apertura di una zona protetta.

Quando si passa dal livello d'inserimento Perimetrale (STAY) al livello Notte (SLEEP), le zone inserite rimangono inserite, e solo le zone programmate come Notte iniziano un ritardo per lasciare all'utente il tempo per raggiungere la zona notte prima dell'inserimento di tutte le altre zone. Viceversa, il sistema passa subito dal livello Notte (SLEEP) al livello Perimetrale (STAY) per permettere all'utente di recarsi ad esempio in cucina, in bagno o dove necessario.

Perimetrale (STAY)

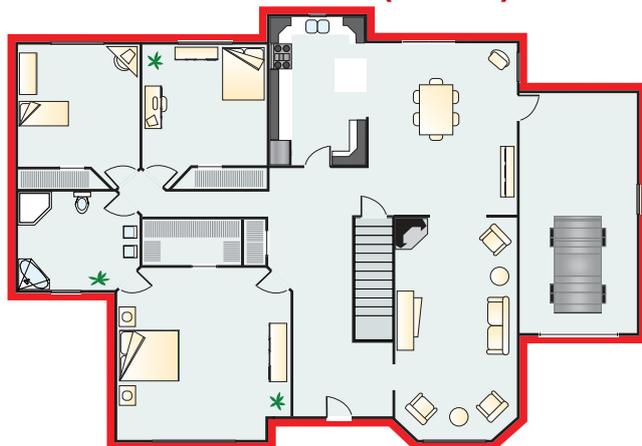


Permanenza nei locali e libertà di movimento all'interno del perimetro protetto (porte e finestre).

Per passare al livello Notte (SLEEP):

1. Premere e tenere premuto il tasto **Notte (SLEEP)**.
2. Dopo il ritardo, il sistema passa automaticamente al livello **Notte (SLEEP)**.

Notte (SLEEP)

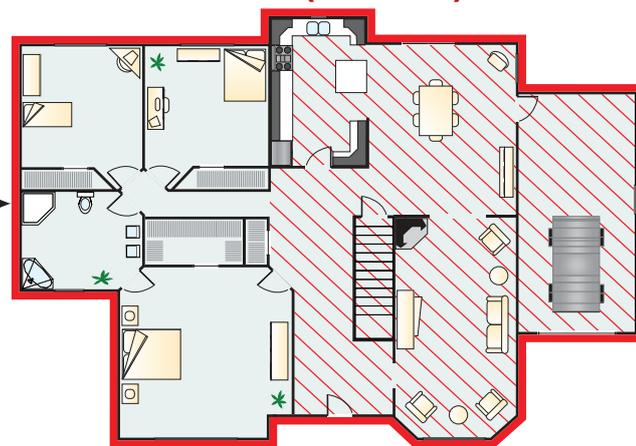

Permanenza in una zona più protetta (ad esempio la zona notte) mentre il resto dei locali rimane completamente inserito.

Per passare al livello Perimetrale (STAY):

1. Premere e tenere premuto il tasto **Perimetrale (STAY)**.
2. Il sistema passa automaticamente al livello **Perimetrale (STAY)**.

Attivazione e disattivazione della modalità StayD

Per attivare la modalità StayD, premere il tasto STAY seguito dal proprio codice, e poi premere ancora il tasto STAY. L'indicatore LED StayD si accende per conferma. Nei rari casi in cui è necessario disattivare la modalità StayD, ad esempio quando si hanno numerosi invitati, premere il tasto OFF seguito dal proprio codice, e poi premere ancora il tasto OFF. L'indicatore LED StayD si spegne, e l'indicatore OFF si accende. L'attivazione o la disattivazione della modalità StayD è comune per entrambe le aree del sistema. Quando la modalità StayD è disattivata, il sistema si comporta come un normale sistema di sicurezza che si disinserisce dopo il ritardo d'ingresso, ed esclude tutte le zone del percorso d'uscita quando si esce.

StayD attivo:  + [CODICE] +  → Indicatore StayD acceso

StayD disattivo:  + [CODICE] +  → Indicatore StayD spento

Programmazione della modalità StayD (Installatori)

La modalità StayD è facile da programmare e comporta una minima aggiunta rispetto alla programmazione di un sistema tradizionale. Basta semplicemente programmare le porte d'ingresso/uscita attribuite a ciascuna tastiera (comprese le tastiere senza fili). Null'altro.

Esclusione temporanea di una zona (ad esempio una finestra)

Quando si utilizza la modalità StayD, è possibile aprire una finestra o una porta senza attivare un allarme. Basta premere il tasto **OFF + [CODICE]** e il sistema inizia un ritardo d'uscita che permette di aprire una zona. Il ritardo d'uscita termina dopo l'apertura della zona desiderata. Quando si chiude nuovamente la zona aperta, la zona stessa si reinserisce.

 + [CODICE] → Aprire la zona desiderata per escluderla

A proposito dei sistemi senza la modalità StayD

Tutti quelli che hanno avuto un sistema di sicurezza sanno bene che il problema principale dei sistemi di sicurezza è proprio la mancanza della modalità StayD:

- I sistemi di sicurezza tradizionali richiedono di essere disinseriti prima di entrare, e poi di essere nuovamente inseriti: ciò è fastidioso e fa sì che la maggior parte degli utenti si dimenticano di reinserire il sistema. Questo è uno dei motivi per cui quasi tutti i sistemi restano disinseriti la maggior parte del tempo.
- Per gli utenti che utilizzano il livello d'inserimento Perimetrale (STAY) normalmente offerto dai sistemi tradizionali, e si ricordano di inserire questo livello dopo ogni ingresso/uscita, il problema principale è che quando entrano o escono, tutte le zone di ingresso/uscita vengono escluse per tutta la durata del ritardo d'ingresso o di uscita. Ciò rende possibile per un malintenzionato entrare nei locali protetti. Quindi questa non è la giusta soluzione per una VERA sicurezza, proprio per i numerosi periodi nei quali si resta senza protezione.

Sintesi della modalità StayD

Questa prestazione, attualmente in fase di brevetto, è disponibile nelle centrali Paradox serie MG e SP:

- Il sistema rimane sempre inserito senza periodi nei quali manca la protezione.
- Passaggio automatico tra i diversi livelli d'inserimento.
- Ciascuna tastiera ha il proprio percorso d'ingresso/uscita programmato (fino a 4 zone).
- Solo le zone che sono incluse nel percorso d'ingresso/uscita vengono escluse all'apertura e poi reinserite alla chiusura.
- Non è più possibile dimenticarsi di inserire o disinserire il sistema di sicurezza.
- È possibile uscire dai locali protetti mantenendo la costante protezione di chi resta all'interno.
- È possibile sorvegliare i bambini che non escano di casa senza controllo.
- Facile esclusione temporanea delle zone.

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

